大学生協オリジナルセットアップテキスト

EPSON EW-M630Tシリーズ

箱を開ける前に必ずお読み下さい

作業所要時間は30分～60分程度です

1:箱の中身を確認	P2
2:保護材の取り外し	P3
3:インクカートリッジをセットする	P4
4:用紙のセット	P6
5:残ったインクを補充する	P7
6:USBケーブルで接続する ※Macの場合、インターネットに接続している必要があります。 インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせ下さい。	P9
7:無線LAN設定をする	
Windowsの場合	P23
Macの場合	P34
●故障かな？と思ったら	P43
●トラブル例	P43
●インクカートリッジが無くなった場合	P44
●注意事項	P44

univ. CO-OP

プリンタの設定

ここでは、プリンタの箱を開け、パソコンに接続し印刷やコピーができるように準備を行います。

1. 箱の中身を確認します。

プリンタの箱を開梱し、不足しているものがないか確認します。

設定に必要なもの

□本体

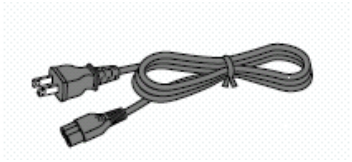

□ 電源コード

□ スタートガイド

□インク

□CD-ROM

（Windowsの無線接続のみ使用）

設定に必要ないもの

□保証書

□インクボトルガイド

□使い方ガイド

□製品仕様上のご注意

2.保護材の取り外し

【スタートガイド】のP1【プリンターをセットアップする】から
【保護材を取り外す】を参照して保護材を取り外します。

⚠ 取り外しの際の注意
スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように
注意して下さい。ケガをするおそれがあります。

プリンターを水平で安定した場所に設置してください。

表面に傷がつきやすい机などにプリンターを設置する場合は、机の上にシートや紙を敷いてください。用紙トレイの出し入れで机などに傷がつく場合があります。

❶ テープを全て取り外す

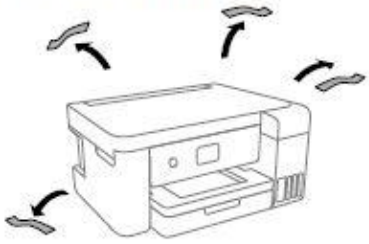

❷ スキャナーユニットを開ける

ロックがかかるまで両手で持ち上げてください。

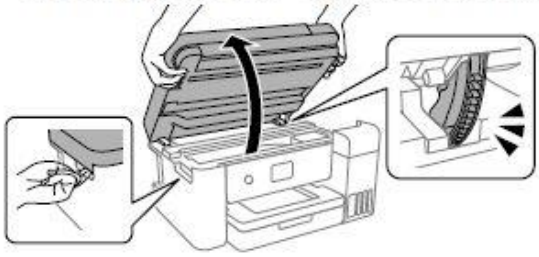

⚠注意 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

!重要
この部分はケーブルとインクが通るチューブです。
ケーブルやチューブとカバーには触らないでください。

❸ 内部のテープを剥がす

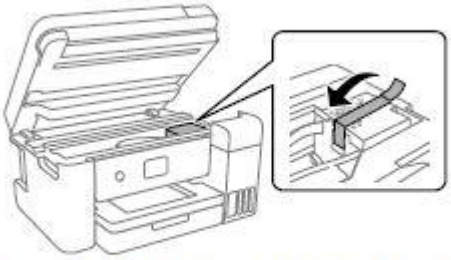

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

3.インクカートリッジをセットする

【スタートガイド】のP1【プリンターをセットアップする】から【付属のインクボトルをセットしてインクを注入する】を参照してインクカートリッジをセットします。

！重要

インクを全色注入するまで電源を入れないでください。

❶ インクタンクのカバーと、BK のタンクキャップを開ける

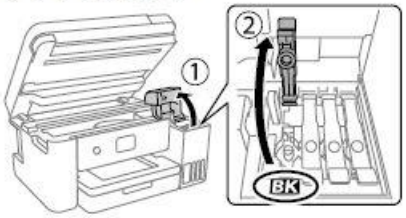

❷ BK のインクボトルをまっすぐ立てて、キャップを開ける

⚠注意　ボトルの先端には触らないでください。
インクで汚れることがあります。

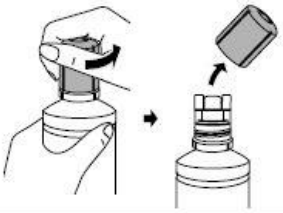

⚠注意　キャップを外したボトルの先端をぶつけないでください。インクが漏れることがあります。

❸ インク注入口の鍵穴に合わせてボトルをまっすぐ挿す

注入されないときはボトルを抜き差ししてください。

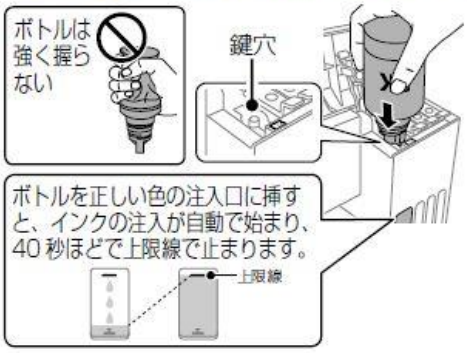

❹ 上限線までインクが注入されたら、ボトルを抜く

インク漏れを防ぐため、挿したままにしないでください。

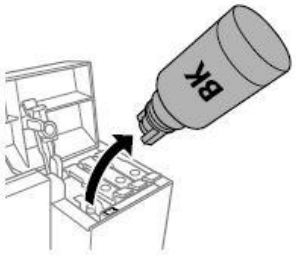

❺ インクボトルのキャップをしっかり閉める

上限線まで注入してもインクは残ります。
❹の後に補充してください。

❻ タンクキャップをしっかり閉める

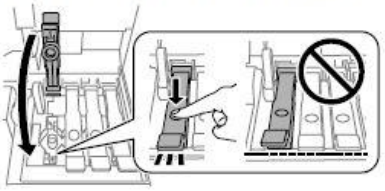

❼ 手順 ❶ ～ ❻ を繰り返し、C、M、Y を注入する

タンクとボトルの色が合っていることを確認してください。

❽ インクタンクカバーをしっかり閉める

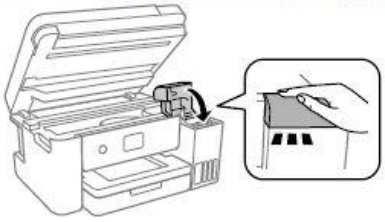

❾ スキャナーユニットを閉める

3.インクカートリッジをセットする

❿ 電源コードを接続する

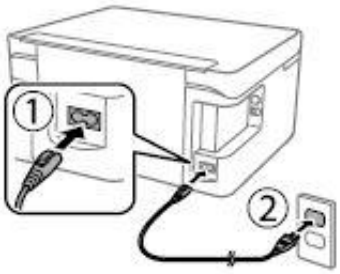

⚠注意 AC100V 以外の電源は使用しないでください。

⓫ 電源ボタンをランプが点灯するまで押す

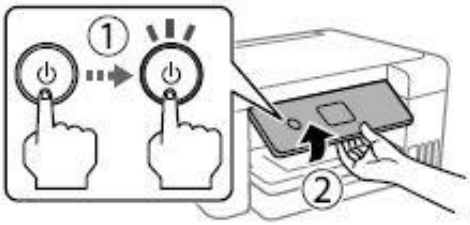

エラーが発生したら

電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。

⓬ スタートガイドを見るメッセージが表示されたら⑦ボタンを 3 秒以上長押しする

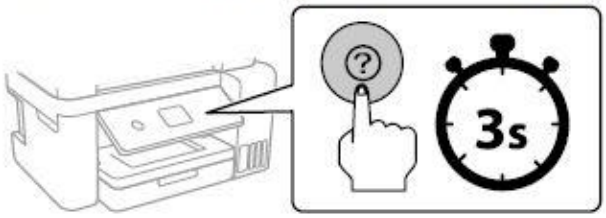

⓭ (OK) ボタンを押して初期充填を開始する

完了まで 10 分程かかりますが、充填が終了するまで電源を切ったりスキャナーユニットを開けたりしないでください。

4. 用紙のセット

【スタートガイド】のP2【用紙をセットし、きれいに印刷するための調整をする】を参照して用紙をセットします。
用紙については大学生協店舗で取り扱っております。

インク充填後、きれいに印刷するための調整画面が表示されます。画面の指示に従って調整を進めてください。

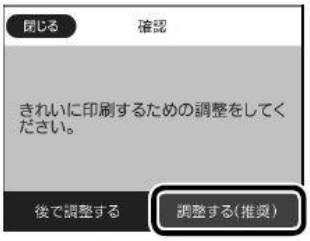

調整には A4 普通紙が必要です。画面に用紙をセットする指示が表示されたら、以下の手順に従ってください。

❶ 用紙カセットを止まるまで引き出す

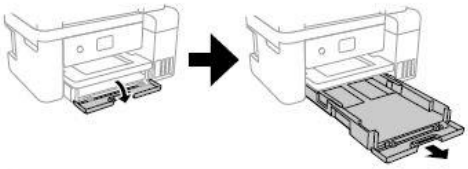

！重要
用紙カセットは取り外せません。

❷ 用紙ガイドをいっぱいまで広げる

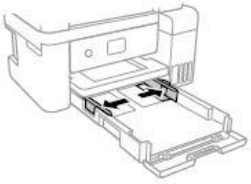

❸ 印刷する面を下にして、カセットの奥に突き当ててセットする

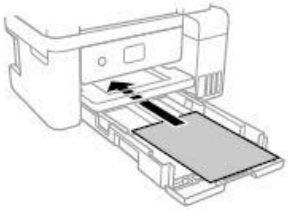

❹ 用紙ガイドを用紙に合わせる

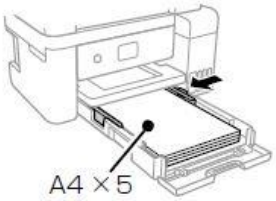

❺ 用紙カセットをゆっくり差し込む
❻ 排紙トレイを引き出す

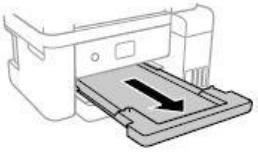

きれいに印刷するための調整画面で、［後で調整する］を選択した場合、下記の画面が表示されます。

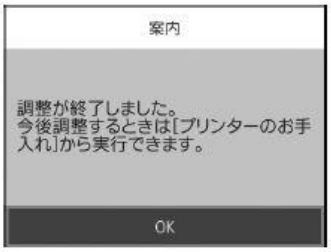

きれいに印刷するための調整を後で行うときは、ホーム画面の［プリンターのお手入れ］からできます。詳しくは、『使い方ガイド』（冊子）-「メンテナンス」をご覧ください。

❼ 調整が終わったら、用紙のサイズと種類を設定する

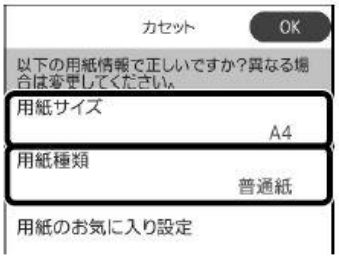

5. 残ったインクを補充する

【スタートガイド】のP2【残ったインクを補充する】を参照して残りのインクを補充します。

❶ スキャナーユニットを開ける

❷ 残ったインクを補充する

補充方法は表ページ ❸「付属のインクボトルをセットしてインクを注入する」の手順 ❶ ～ ❻ をご覧ください。

❸ インク残量情報を更新する画面が表示されますが、セットアップ時のみ ⊖ ボタンを押してホーム画面に戻る

！重要

インクを上限線まで補充せずにインク残量情報を更新して使い続けると、インクがない状態で印刷してしまい、プリンターが故障するおそれがあります。

❹ インクタンクカバーとスキャナーユニットを閉める

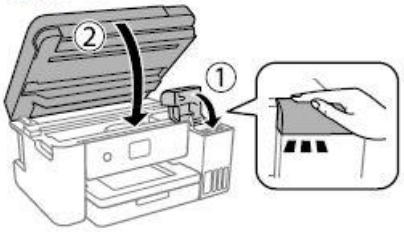

接続方法を選んでください

プリンタの接続方法には
有線接続、無線接続、Wi-Fi Directの3通の方法があります。

有線接続　USBケーブルを使用して接続する

パソコンとプリンタをUSBケーブルで接続する場合は、USBケーブルを準備し、**9ページ**へ進んで下さい。

※設定には以下が必要です。
　パソコン、プリンタ、USBケーブル

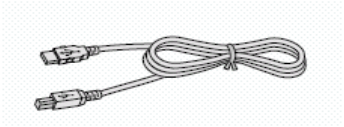

※ Macの場合、インターネットに接続している必要があります。
　インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせください。

Wi-Fi Direct 「Wi-Fi Direct機能」を使用して接続する

有線接続、無線接続（無線LANルータを使用）以外にも、パソコン・スマートフォンへダイレクトに無線接続する方法があります。 詳細はメーカーホームページ
https://www.epson.jp/products/colorio/smart/wifi/
中程に記載の「Wi-Fi Direct®を使ってみよう！」をご参照ください。

無線接続　無線LANルータを使用して接続する

既にご自宅で無線LANを使用してインターネットをご使用されている場合は、下記ページに進んで下さい。
※設定には無線でインターネットに接続している必要があります。
　Windowsの場合：23ページ　　Macの場合：34ページ

また無線で接続時に無線LANルータのSSID（ワイヤレスネットワーク名）やネットワークセキュリティキーが必要になる場合があります。詳細は無線LANルータを設定された方に確認しましょう。

※設定には以下が必要です。
　パソコン、プリンタ、無線LANルータ
　CD-ROM

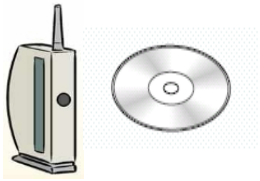

※スマートフォンやタブレット端末からワイヤレスプリントをする には、【ユーザーズガイド】の21ページ【スマートデバイスとの接続】と95ページ【スマートデバイスから印刷する】をご覧ください。

6. USBケーブルで接続する

1）プリンタにUSBケーブルをコネクターの向きに注意して接続します。

【PC側】

マークが上向きの
状態で差し込みます。

【プリンタ側】

マークが差込口の
USBマークの向きの
状態で差し込みます。

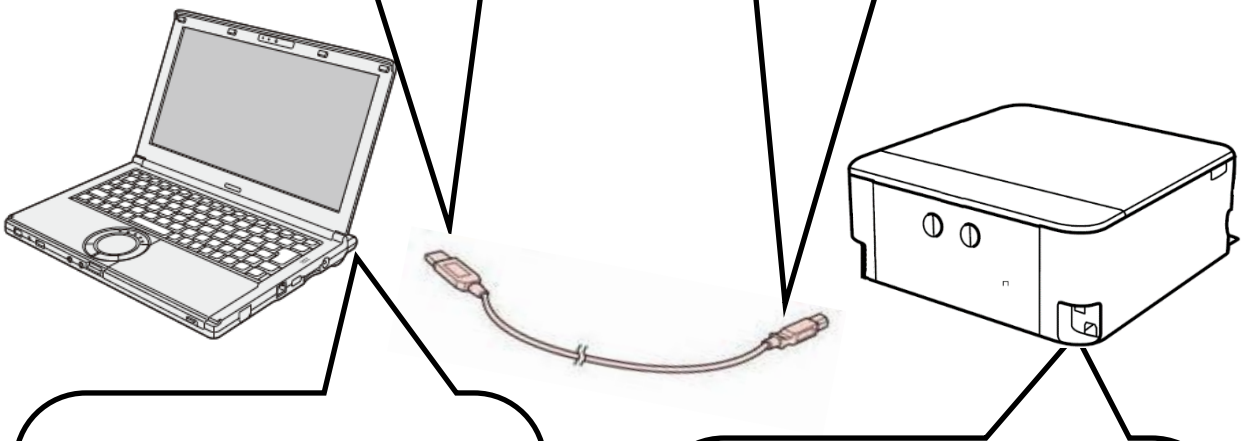

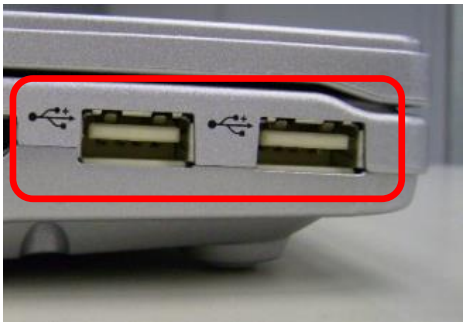

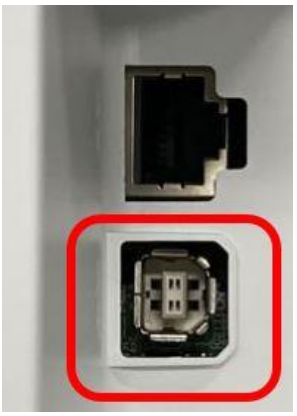

パソコン側のUSBポートの位置は【大学生協オリジナルセットアップテキスト】の【USBポートについて】を参照して下さい。

2）パソコン（WindowsあるいはMac）にプリンタを認識させます。
<u>お使いの製品がMacの場合は、次ページにお進みください。</u>

■Windowsの場合

1）パソコンとプリンタが電源が入った状態で、USBケーブルを接続するとパソコンが自動的にプリンタを認識します。
これでプリンタの設定は完了です。

パソコンの画面右下に下記ポップアップが表示されたら、
正常にプリンタが認識されたことになります。
※表示が消えるまで1分程かかる場合があります。
※下記ポップアップは表示されない場合もありますが、
表示されない場合でも、
[スタート]ボタンを選択し、[設定]> [デバイス]>
[プリンタとスキャナー]の順に選択し、[プリンタとスキャナー]に
[EW-M630T Series]が表示されていれば問題ありません。

今回使用していない「使い方ガイド」や「保証書」は、トラブルが発生した際や、故障した際に必要になりますので、無くさないようにお手元に大切に保管して下さい。

■Macの場合

※最新のMacBookですと、USBポートがないモデルになります。
TypeC-USBアダプタ(**別売り**)を接続する必要がございます。
例として下記図の機器となります。

または、下記図のようなType-C HUBでも問題ありません。

1）Macとプリンタの電源が入った状態で、USBケーブルを
接続します。

2）画面左上「Appleマーク(リンゴマーク)」をクリックします。

3）「システム環境設定」をクリックします。

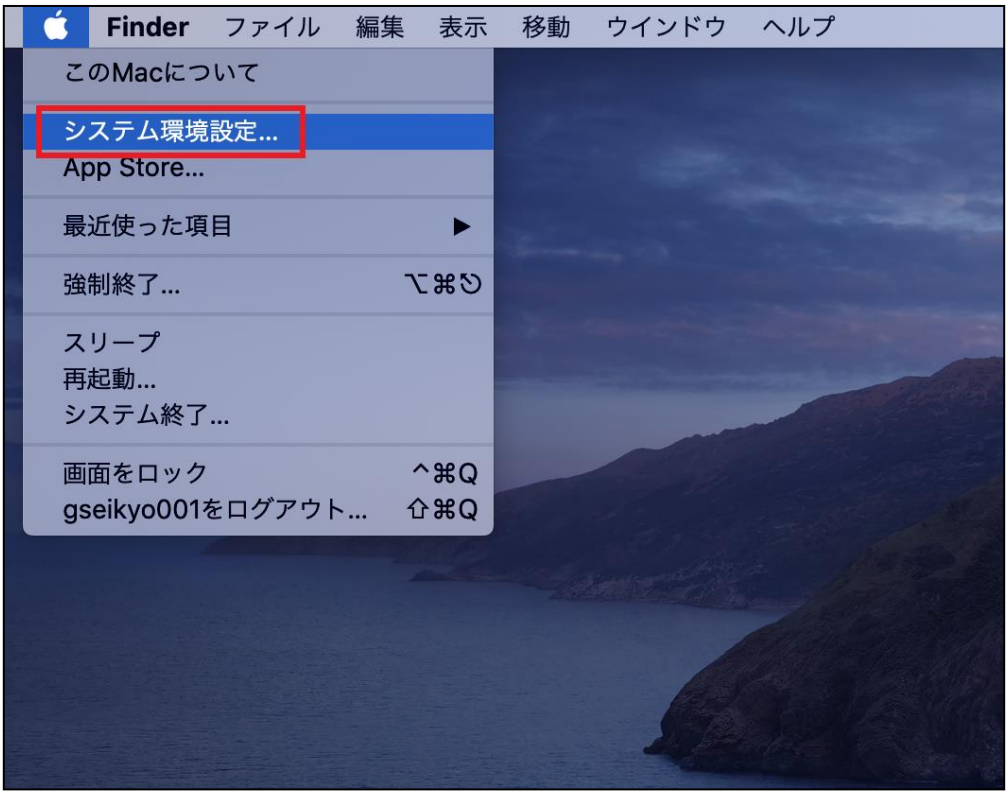

4)「プリンタとスキャナ」をクリックします。

5)プリンタとスキャナに「EW-M630T」が追加されていることを
確認します。これでプリンタの設定は完了です。

【エプソンWebサイトを使用する場合】

※インターネットに接続している必要があります。
<u>インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へ</u>
<u>お問い合わせ下さい。</u>

1）インターネットに接続し、下記のWebサイトからドライバーと
ソフトウェアをダウンロードします。
epson.sn　で検索（エプソンWEBサイトにアクセスします。）



2）「EW-M630T」と入力して、リスト表示されましたら
ご使用の製品名を選択して、Enterキーを押下します。
※テキストは「 EW-M630TW」を使用しております。

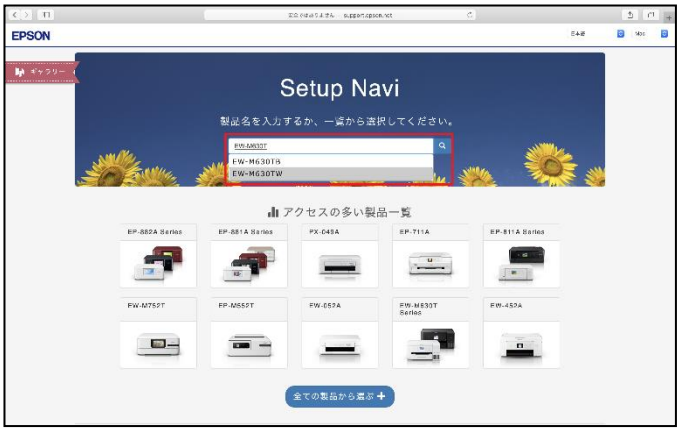

3）「今すぐセットアップ」をクリックします。

4）赤枠内の矢印をクリックします。

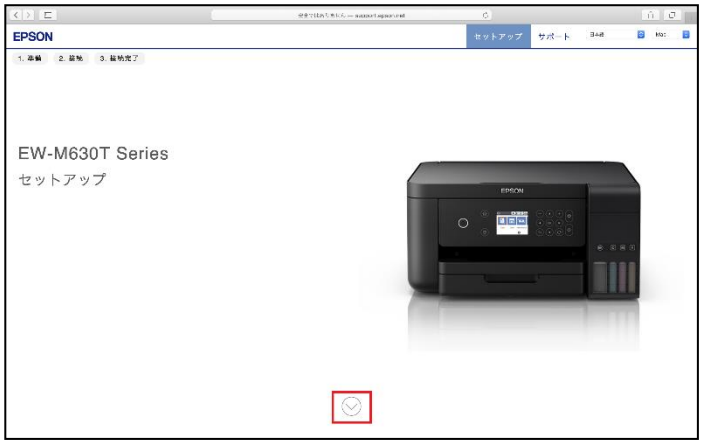

5）「お済みの方はスキップ」をクリックします。

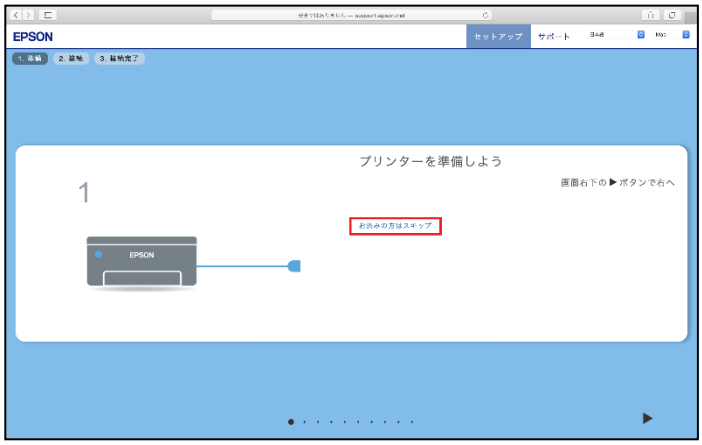

6）「ダウンロード」をクリックします。（ダウンロードが開始します）

7）画面右上のドロップダウン箇所をクリック後、
「Epson_EW-M63...JA_23_Web.dmg」をダブルクリックします。

※ご使用の環境によっては下記の画面が、
表示されるので「許可」をクリックします。

8）「Install Navi」をダブルクリックします。

※下記の画面が表示されたら「開く」をクリック

9）パスワードを入力後、「ヘルパーをインストール」をクリックします。

10）ソフトウェア使用許諾契約書を確認して、「同意して
インストールを進める」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

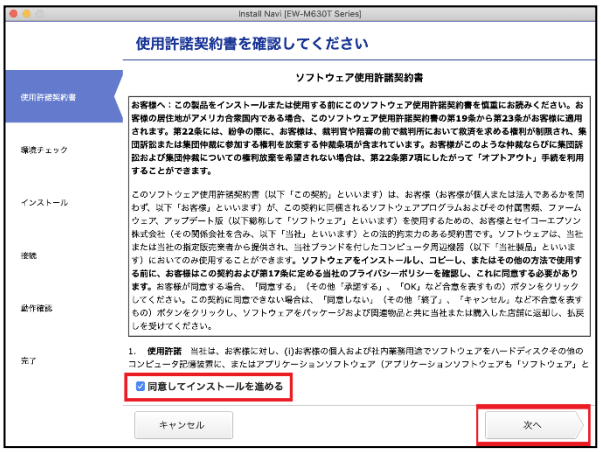

11）システムのチェックが完了したら12）の画面に変わります。

12）「エプソンにソフトウェアの利用状況を送信する」に
チェックを入れ「次へ」をクリックします。

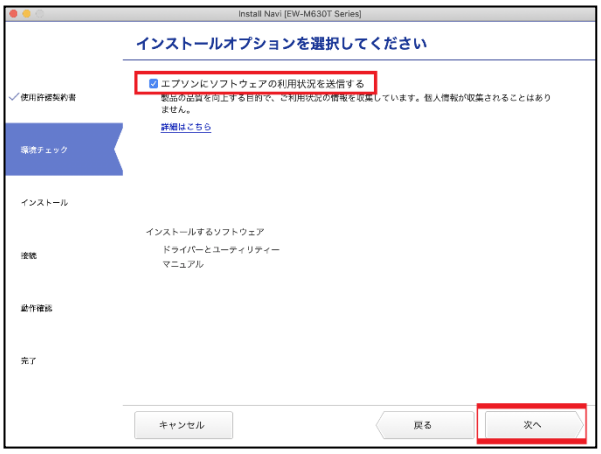

13）ソフトウェアのダウンロードが始まるので14）の画面に
切り替わるまでお待ちください。

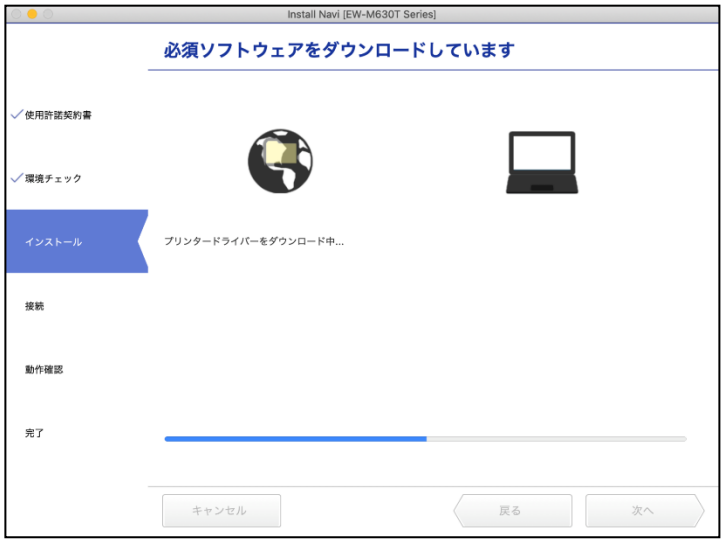

14）「はい、インクが入っています。」にチェックを入れ
「次へ」をクリックします。

15)「USBローカル接続」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします

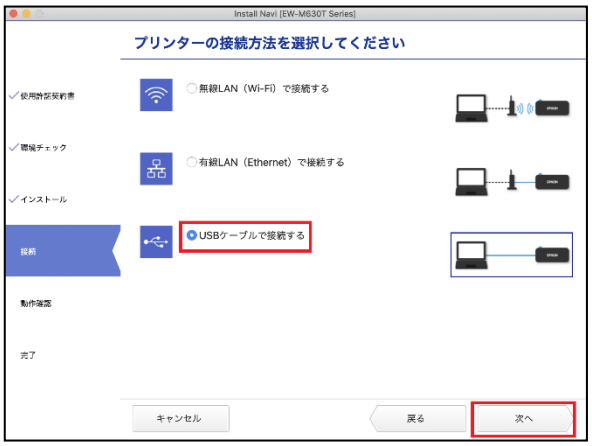

※仕様環境によっては下記画面が表示される場合がございます。
「ソフトウェアの追加インストール」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。
手順書P21の20)の画面に切り替わります。

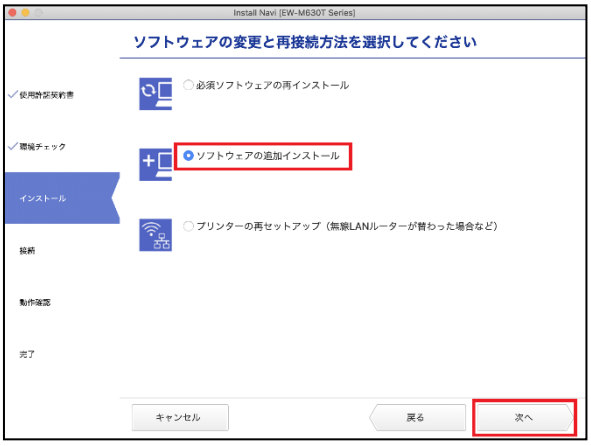

16)「次へ」をクリックします。

17)「エプソン製」をクリックします。

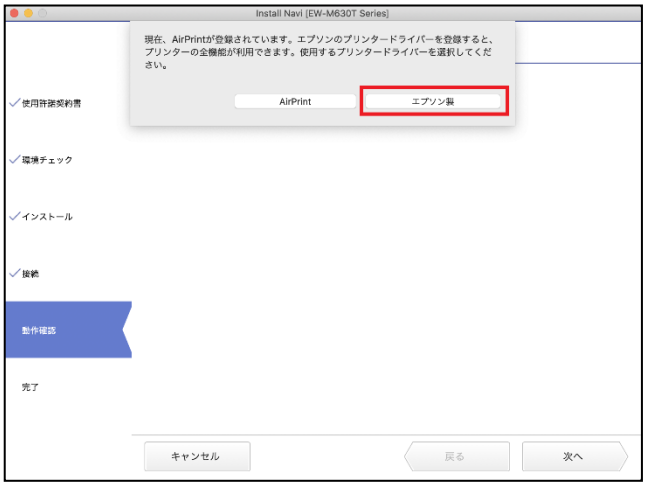

18)「次へ」をクリックします。

19)下記画面が表示されたら20)の画面に
切り変わるまでお待ちください。

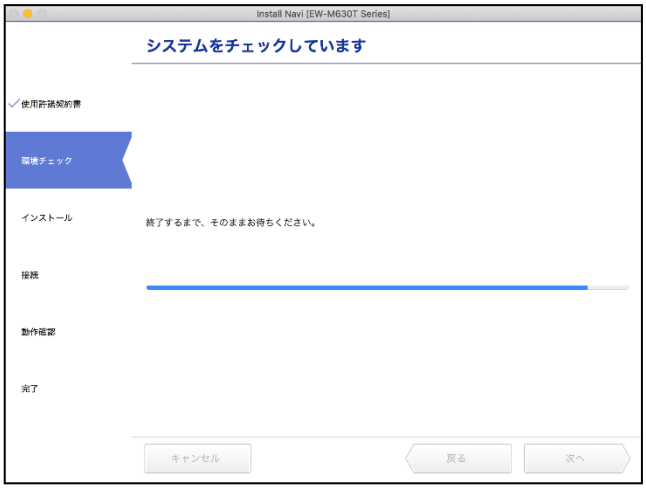

20)「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れ、
「次へ」をクリックします。

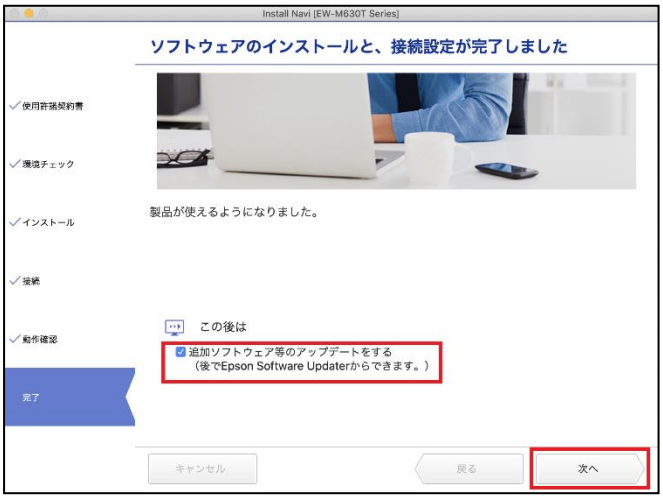

21）下記画面が表示されたら22）の画面に
切り変わるまでお待ちください。

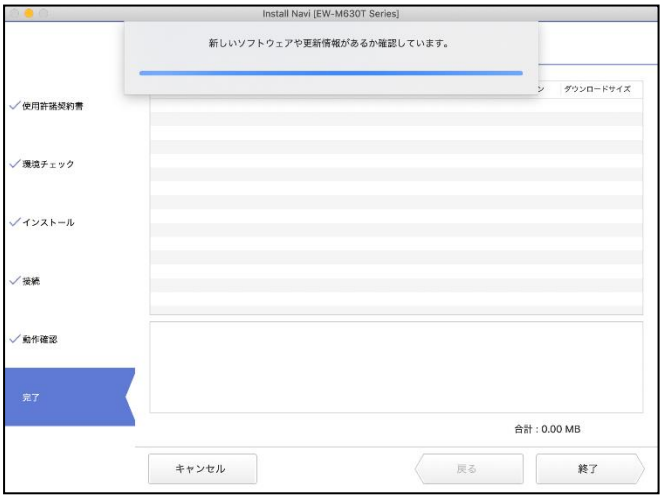

22)「インストール」をクリックします。

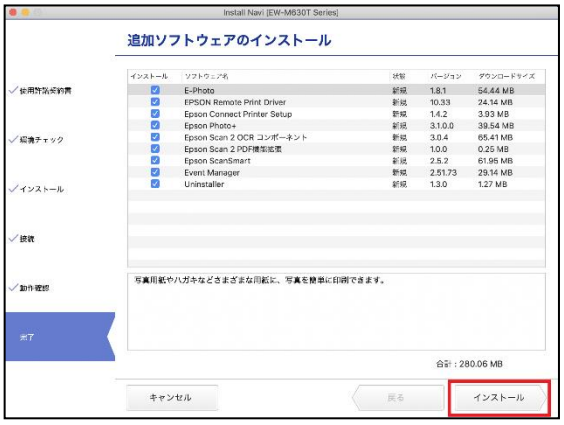

※ダウンロードが完了するまで、
お待ちください。

23)「終了」をクリックします。

24)これでプリンタの設定は完了です。

6. 無線LAN設定をする

★無線LAN設定の前提として**パソコンとプリンタ**が、
同じネットワーク内のWi-Fiに接続されている必要があります。

■Windowsの場合
お使いの製品がMacの場合は、34ページにお進みください。

※ソフトウェアCD-ROMを使った方法とCD-ROMを使わない方法がありますが、いずれもインターネットに接続している必要があります。
インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へ お問い合わせ下さい。

※ここからはソフトウェアCD-ROMを使ったセットアップ手順になります。
CD/DVD-ROMドライブが無い場合やソフトウェアCD-ROMを使用しない場合は、24ページにお進み下さい。

1）無線でインターネットに接続されているパソコンにソフトウェアCD-ROMを入れます。

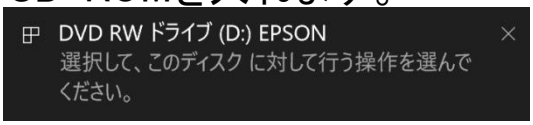

パソコンの画面に表示される左図をクリックします。
※表示は数秒で消えます。その場合は左下のフォルダ内にある「DVD」をクリック下さい。

左図表示にて【InstallNavi.exeの実行】をクリックします。
※ユーザーアカウント制御が表示された場合は【はい】をクリックします。

※ソフトウェアCD-ROMを使った方法の次の手順は
27ページの11)まで飛びます。次は**27ページ11)**をご覧ください。

※ここからは<u>ソフトウェアCD-ROMを使用しないセットアップ手順</u>
　になります。
※インターネットに接続している必要があります。
　<u>インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へ お問い合わせ下さい。</u>
※まずEPSONサイトよりドライバとソフトウェアをダウンロードします。

2）まずはインターネットブラウザ(Microsoft Edgeなど)を開きます。

※メーカーによって
表示が異なります。

デスクトップ画面下部

↑
このアイコンをクリック

3）インターネットブラウザを開いたら画面上部の赤枠部分
（アドレスバー)に「epson.sn」と入力して、検索。(Enterキーを押す)

※デスクトップ
画面上部

4）下記のようなページが表示されます。
「アクセスの多い製品一覧」の「EW-M630T Series」をクリック。

※無い場合は「EW-M630」辺りまで入力すると入力候補で
「EW-M630TW」が出ますのでそれをクリック。

5)「今すぐセットアップ」をクリックします。

6)下矢印をクリックします。

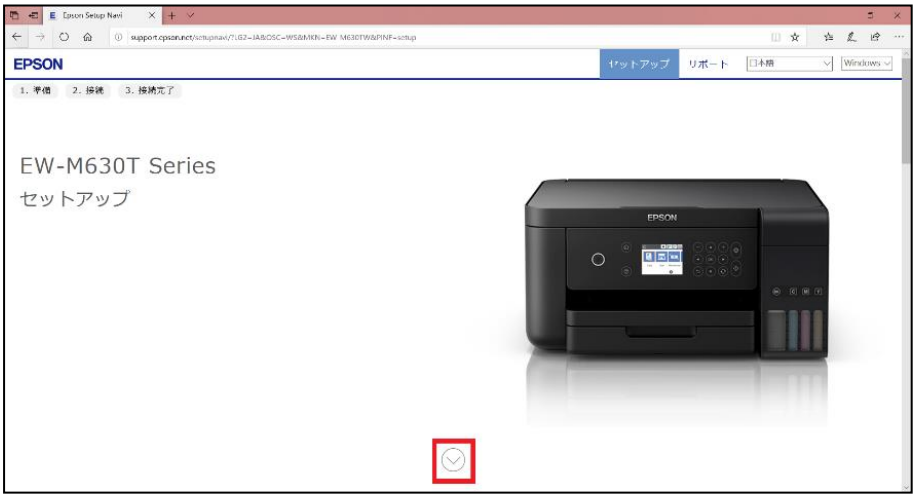

7)「お済みの方はスキップ」をクリックします。

8)「ダウンロード」をクリックします。

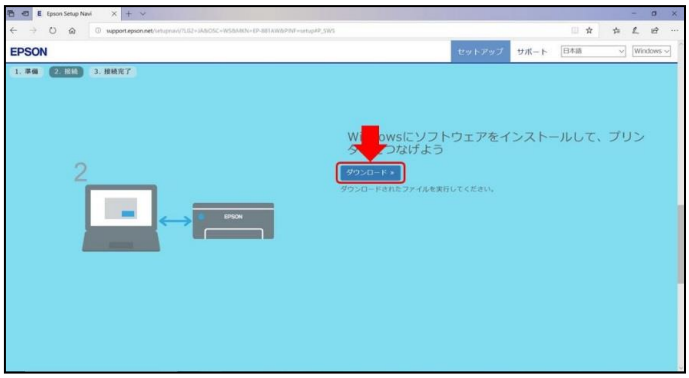

9)「実行」をクリックします。

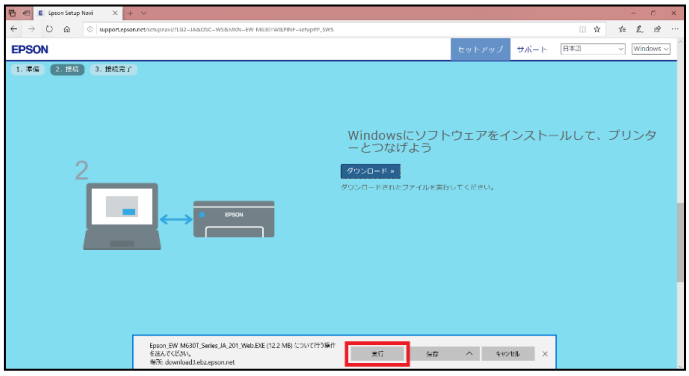

10)下記画面が表示された場合は「実行」をクリックします。
※お使いのPCの環境により表示されない場合もあります。

※「実行」をクリックした後に「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は「はい」をクリックします。

11）ソフトウェア使用許諾の内容を確認して、「同意してインストールを進める」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

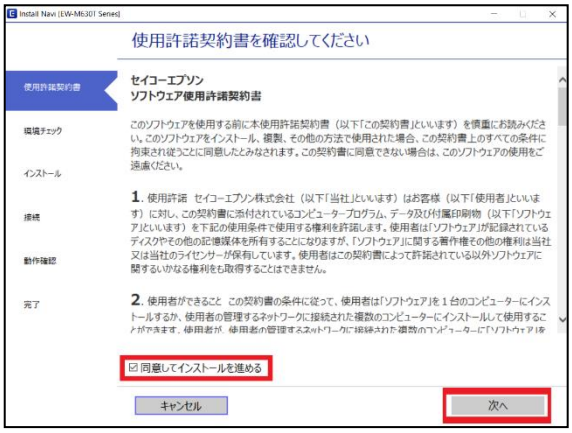

12）チェックボックスにチェックを入れ「次へ」をクリックします。

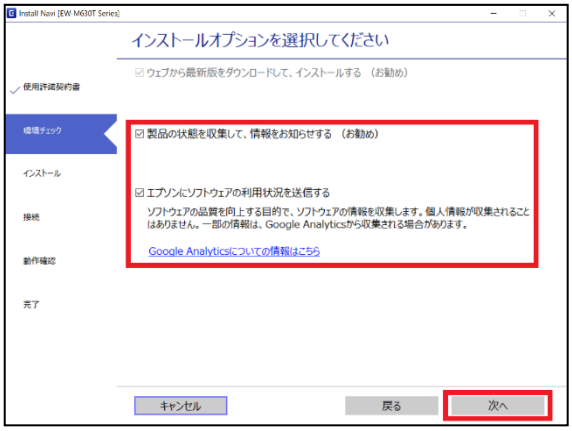

13）画面が切り替わるまで、しばらくお待ちください。

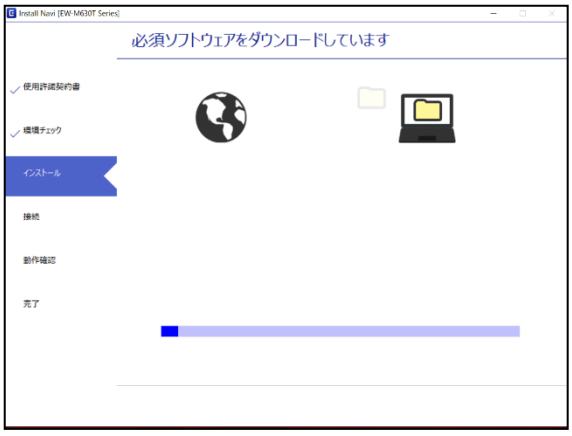

14)「はい、インクが入っています。」にチェックを入れ
「次へ」をクリックします

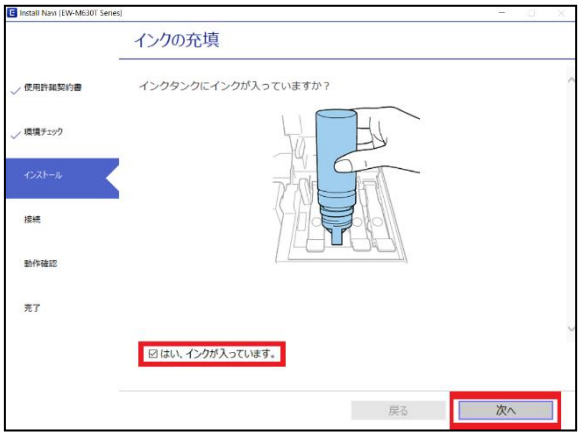

15)「EW-M630T Series」を選択し、「次へ」をクリックします

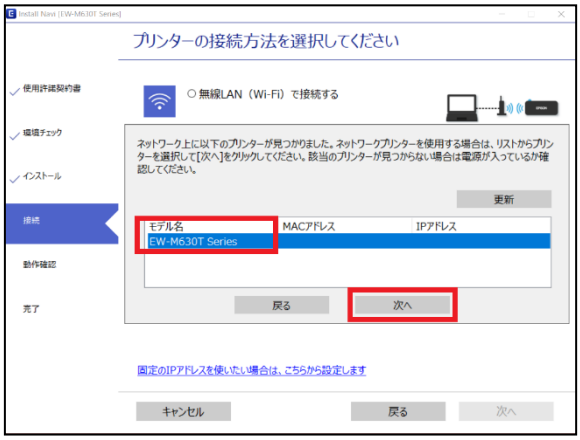

16)右側の画面に切り替わったら「EW-M630...」を選択し
「次へ」をクリックします。

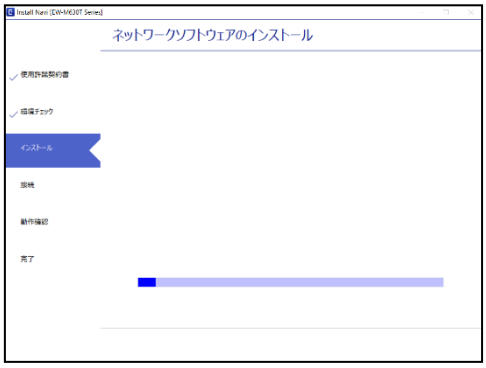

※自動設定ができない場合は、画面説明に従って手動設定を行ってください。

17)「次へ」をクリックします

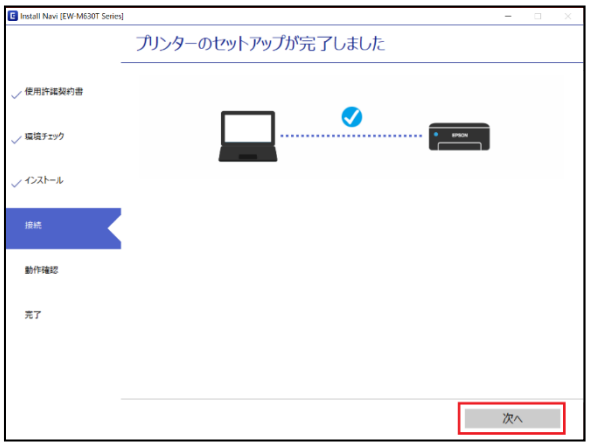

18)「次へ」をクリックします

19)「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れ
「終了」をクリックします。

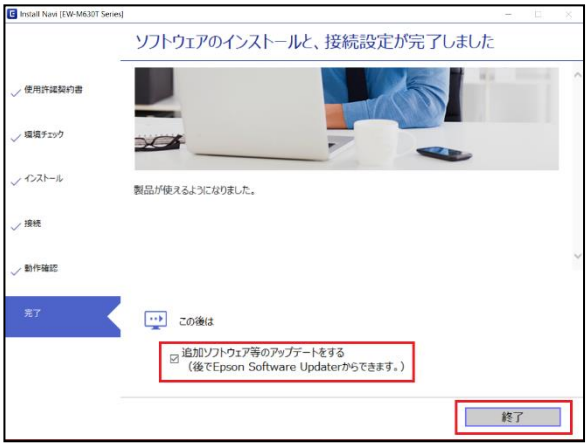

20）画面が切り替わるまでお待ちください。

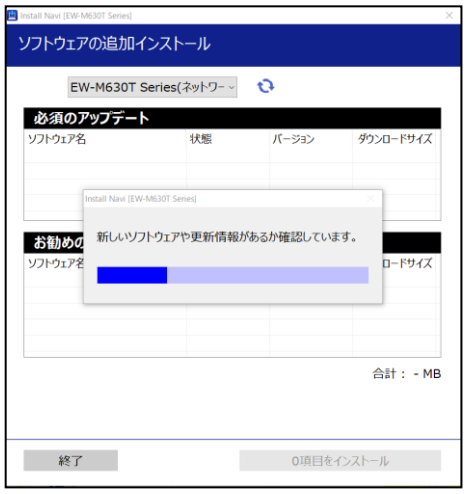

21）「2項目インストール」をクリックします。

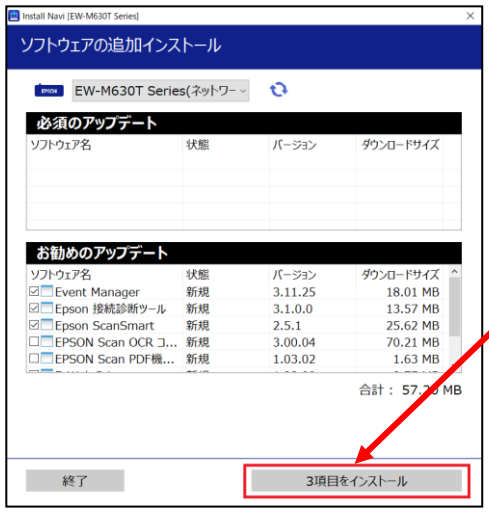

※マニュアルでは「2項目」ですが実施日により項目数は変動する可能性があります。

22）画面が切り替わるまでお待ちください。

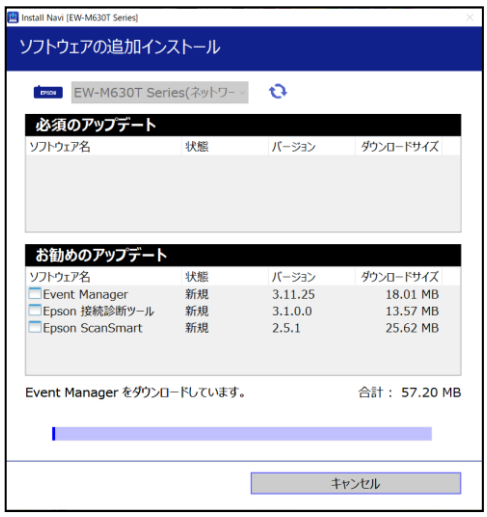

23)「Windowsファイアーウォール経由の通信をプログラムに許可」
にチェックを入れ「完了」をクリックします。

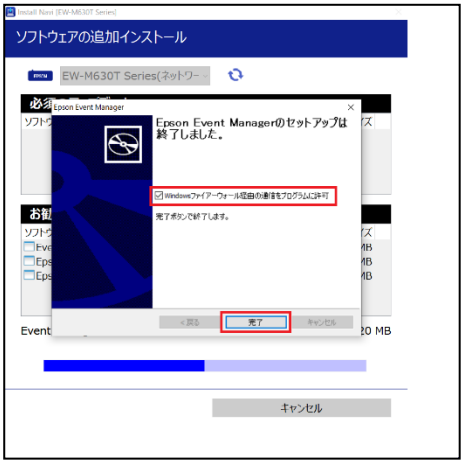

24)「同意する」にチェックを入れ「OK」をクリックします。

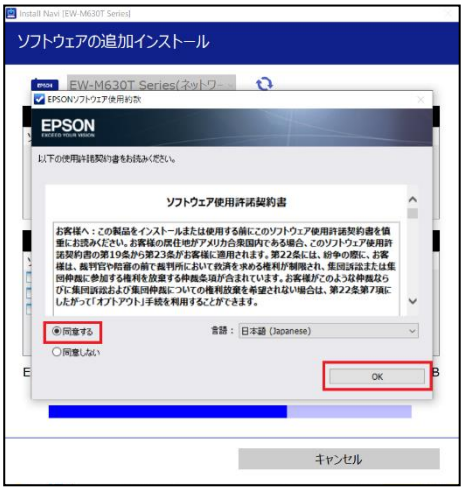

25)「OK」をクリックします。
右の画面が表示されたら「OK」をクリックします。

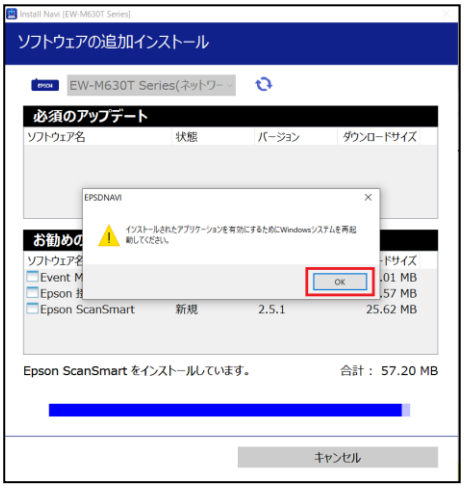

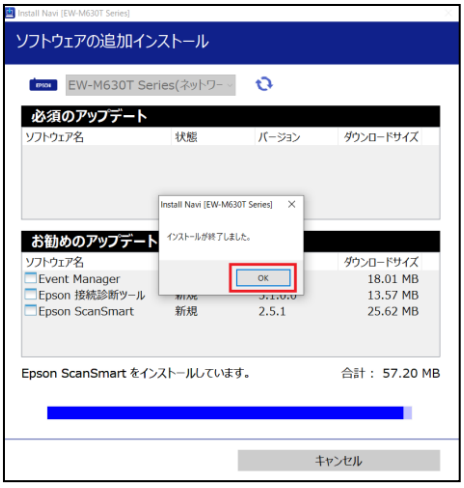

26）画面が切り替わるまでお待ちください。

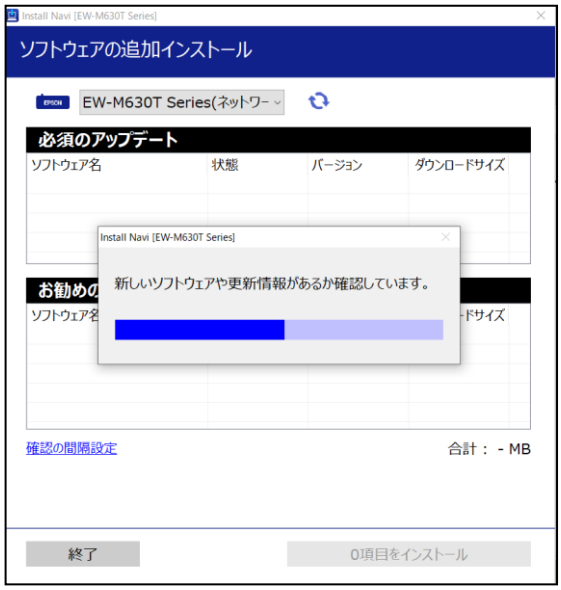

27）「終了」をクリックします。

※必要であれば「お勧めのアップデート」内の項目にチェックを入れ「●項目をインストール」をクリックしてください。

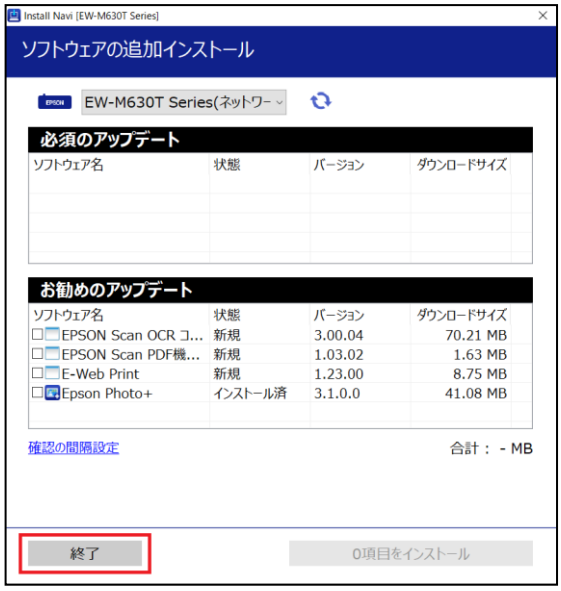

28)「閉じる」をクリック後、右上の[×]をクリックして画面を閉じます。
これでプリンタの設定は完了です。

※設定は任意です。
設定をしなくても、プリンタは使用できます。

29)右上の[×]をクリックして画面を閉じます。

30)「キャンセル」をクリック後、「OK」をクリックします。
これでプリンタの設定は完了です。

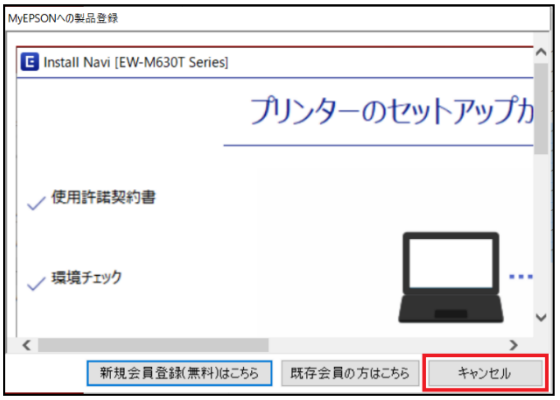

※会員登録は任意です。登録をしなくても、プリンタは使用できます。

■Macの場合

※インターネットに接続している必要があります。
インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へ お問い合わせ下さい。

1）インターネットに接続し、下記のWebサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードします。
epson.sn　で検索（エプソンWEBサイトにアクセスします。）



2）「EW-M630T」と入力して、リスト表示されましたら
ご使用の製品名を選択して、Enterキーを押下します。
※テキストは「EW-M630TW」を使用しております。

3）「今すぐセットアップ」をクリックします。

4）赤枠内の矢印をクリックします。

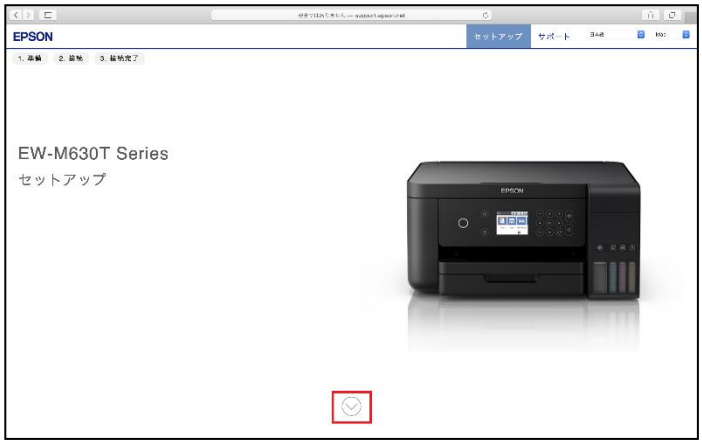

5）「お済みの方はスキップ」をクリックします。

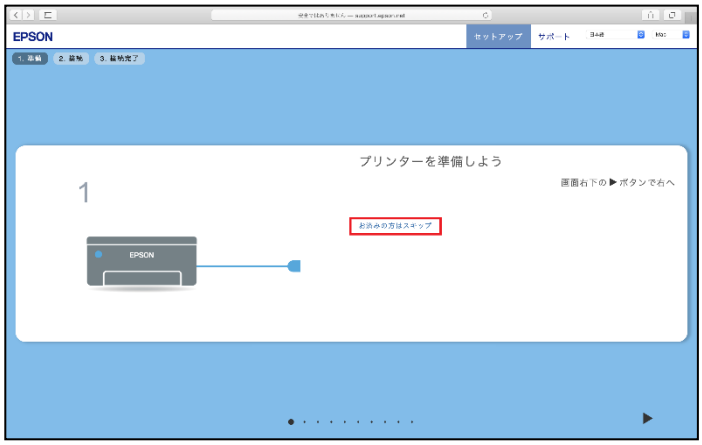

6）「ダウンロード」をクリックします。（ダウンロードが開始します）

7）画面右上のドロップダウン箇所をクリック後、
「Epson_EW-M63...JA_23_Web.dmg」をダブルクリックします。

※ご使用の環境によっては下記の画面が、
表示されるので「許可」をクリックします。

8）「Install Navi」をダブルクリックします。

※下記の画面が表示されたら「開く」をクリック

9）パスワードを入力後、「ヘルパーをインストール」をクリックします。

10）ソフトウェア使用許諾契約書を確認して、「同意して
インストールを進める」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

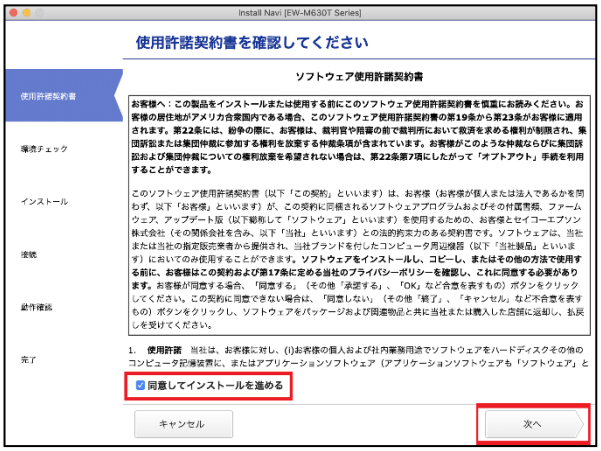

11）システムのチェックが完了したら12）の画面に変わります。

12）「エプソンにソフトウェアの利用状況を送信する」に
チェックを入れ「次へ」をクリックします。

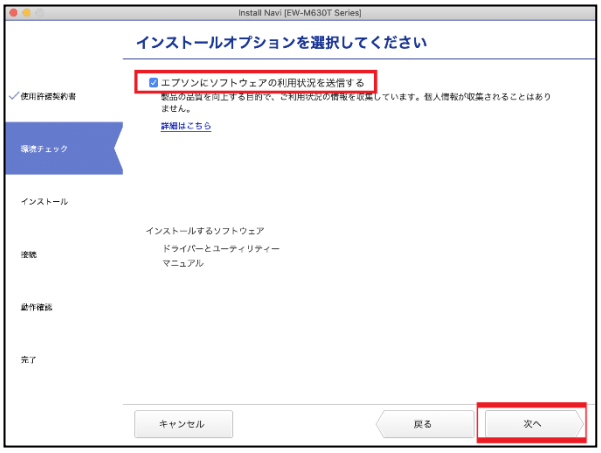

10）ソフトウェアのダウンロードが始まるので11）の画面に
切り替わるまでお待ちください。

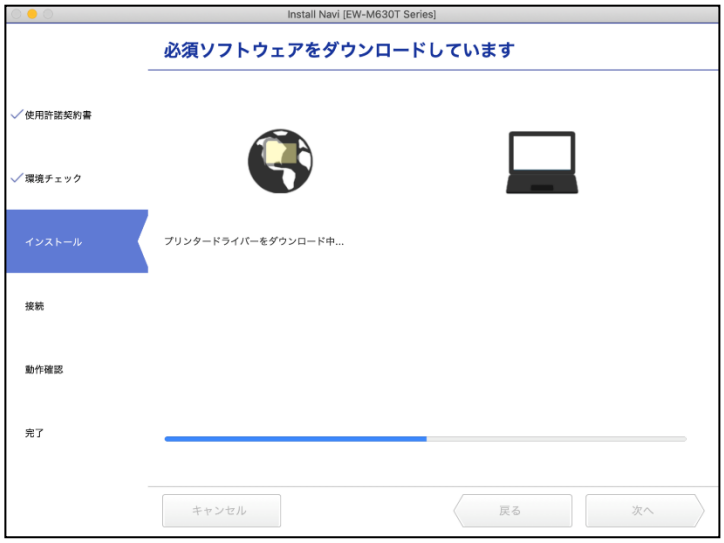

11）「はい、インクが入っています。」にチェックを入れ
「次へ」をクリックします。

12)「EW-M630T Series」を選択し、「次へ」をクリックします。

13）ネットワーク設定が完了するまでお待ちください。

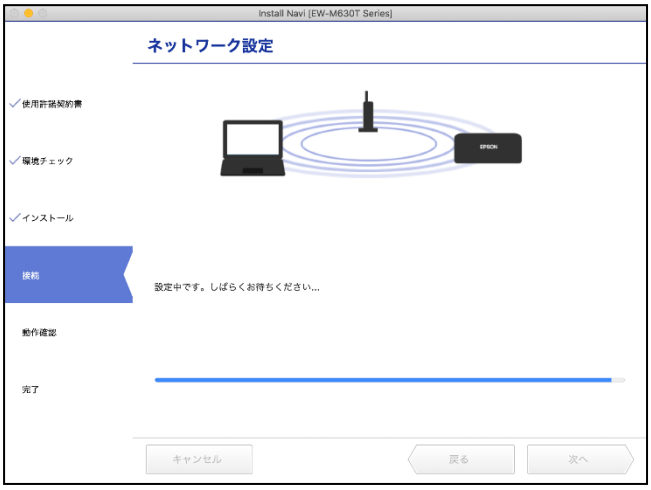

14)「次へ」をクリックします。

15)「OK」をクリックします。

16)「次へ」をクリックします。

17)「追加ソフトウェア等のアップデートをする」にチェックを入れ、
「次へ」をクリックします。

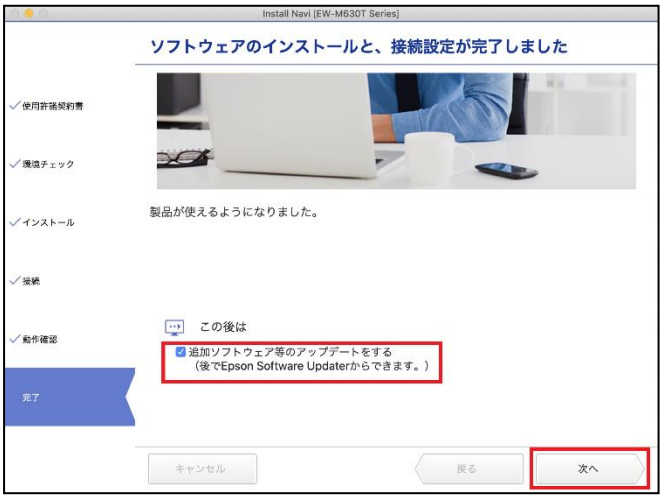

18）下記画面が表示されたら19）の画面に
切り変わるまでお待ちください。

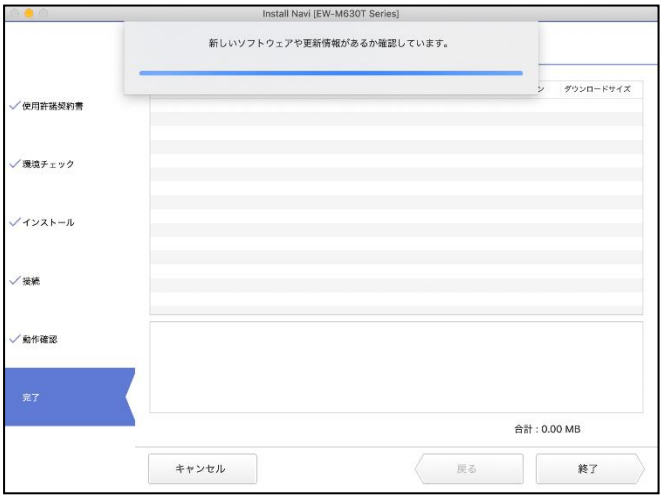

19)「インストール」をクリックします。

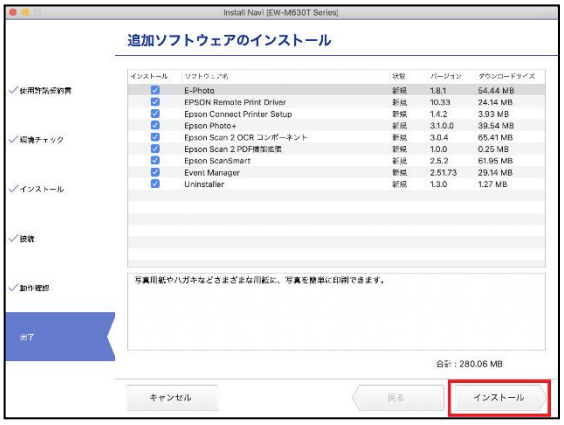

※ダウンロードが完了するまで、
お待ちください。

20)「終了」をクリックします。

21)これでプリンタの設定は完了です。

●印刷してみましょう。

パソコンとの接続が完了したら、印刷を試してみましょう。

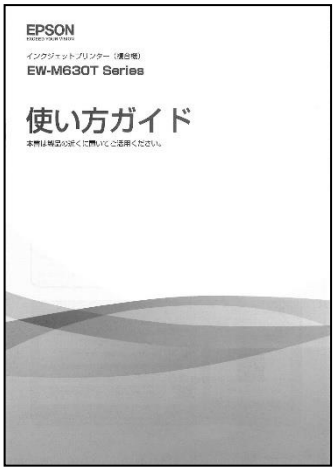

印刷方法については、プリンタに同梱されている「使い方ガイド」をご参照下さい。

●故障かな？と思ったら。

まずは、「使い方ガイド」の困ったときは（47ページ）を見て対処してみるか、エプソンインフォメーションセンターに相談してみましょう。

●エプソンインフォメーションセンター
【電話番号】 050-3155-8700　もしくは 042-507-6474
【受付時間】 月～金曜日9:00～18:00　　土日祝日10:00～17:00

●トラブル例

・プリンタの画面が正しく表示されない
・ボタンが操作できない
・コピーなど、印刷できない状態が頻繁におきる
・その他、正しく動作できない

このような時は、電源プラグを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみて下さい。
もし改善しない場合は、エプソンインフォメーションセンターまでご連絡下さい。

●インクカートリッジが無くなった場合

インクカートリッジは消耗品です。インク残量が少なくなったら、
早めに購入しましょう。
インクカートリッジは大学生協店舗で取り扱っております。
下記に記載されているエプソンの純正品をご使用頂くように
お勧めします。

パッケージ	画面の表示	色	型番
パッケージに記載されている「ヤドカリ」が目印です。	BK	ヤドカリ　ブラック	YAD-BK

パッケージ	画面の表示	色	型番
パッケージに記載されている「ハリネズミ」が目印です。	C	ハリネズミ　シアン	HAR-C
	M	ハリネズミ　マゼンタ	HAR-M
	Y	ハリネズミ　イエロー	HAR-Y

●注意事項

プリンタとパソコンの接続は、パソコンが起動した状態で行って
下さい。ケーブルを接続したまま、先にプリンタの電源を入れてから
パソコンを起動すると、うまく立ち上がらないことがあります。

まずUSBケーブルを外した状態で、パソコンが正常に起動できるか
ご確認下さい。

※USBケーブルを外しても改善しない場合は、パソコンメーカーの
取扱説明書を参照するか、またはカラリオインフォメーション
センターへお問い合わせ下さい。